


# Manual De Usuário SPP-R300

### Impressora portátil

Rev. 1.02

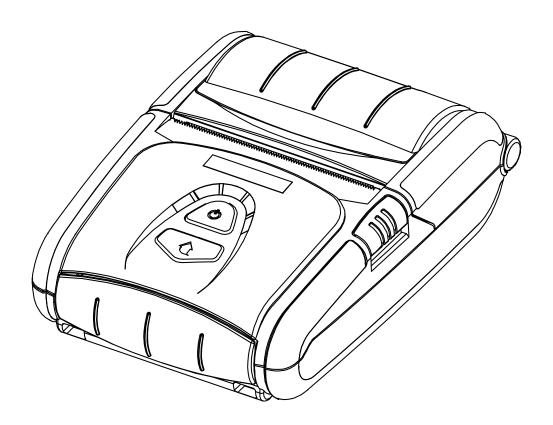

http://www.bixolon.com

### **■** ÍNDICE DE CONTEÚDO

<ul> <li>Informações contidas no manual e precauções de utilização1</li> <li>Confirmação do conteúdo1</li> </ul>				
3. Instalação e utilização				
3-1 Instalação da bateria ······	12			
3-2 Carregamento da bateria ······	12			
3-2-1 Utilização do carregador da bateria······				
3-2-2 Utilização do carregador com ficha para o isqueiro (opcional)				
3-2-3 Utilização do carregador Quad (opcional) ······	13			
3-3 Colocação do papel ······	15			
3-4 Utilização do fixador do cinto	16			
3-5 Utilização Estojo Protecção (Opcional)	17			
3-6 Utilização da Correia de Ombro	18			
3-7 Utilização (opcional) da Base de Automóvel······	19			
3-8 Utilização do painel de controlo	20			
3-9 Utilização do MSR ······	21			
4. Teste automático······	21			
5. Função de impressão de etiquetas ······	24			
5-1 Definição da função de etiquetas	24			
5-2 Função de calibração automática				
	0.5			
6. Ligação dos periféricos	25			
6-1 Conexão Bluetooth & LAN Sem-Fios				
6-2 Conexão do Cabo de interface ······	25			
7. Limpeza da impressora······	26			
8. Apêndice	27			
8-1 Especificações·····	27			
8-2 Certificação				
8-3 Tipos de etiquetas······				

### **■ INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MANUAL**

Este manual do utilizador contém informações básicas relativas à utilização do produto, tal como para medidas de emergência que possam ser necessárias.

\* Os manuais independentes seguintes disponibilizam mais informações detalhadas relativas a diversos assuntos e áreas tecnológicas.

#### 1. Manual do programa módulo do Windows CE

Este manual disponibiliza informações relativas aos ficheiros dll necessários para o desenvolvimento da aplicação Windows CE.

### 2. Manual do controlador do Windows

Este manual fornece informações relativas à instalação e funções principais do controlador do Windows para este produto.

#### 3. Manual do utilitário unificado

Este manual disponibiliza informações relativas ao software usado para seleccionar funções deste produto, modificar as condições de funcionamento, etc.

- VMSM ("Virtual Memory Switch Manager"- Gestor de Mudança da Memória Virtual")
- : É explicado como uma função que define as condições de funcionamento básico do produto, a utilização de "switches" sem controlo de hardware virtuais baseados no software.
- Gestor de transferência de imagens NV
- : É explicada a transferência de ficheiros de imagens, como por exemplo logótipos, com a finalidade de realizar a impressão repetitiva.
- Gestor de transferência do firmware
- : É explicada a transferência e instalação do firmware mais recente, que é sujeito a modificações constantes para melhoramento do desempenho do produto.

#### 4. Manual Bluetooth & Wireless (Sem-Fios)

- Bluetooth
  - : Este manual descreve como conectar terminais (PDAs, PCs, etc.) com a funcionalidade Bluetooth.
- LAN sem fios
  - : Este manual descreve como conectar uma LAN sem fios em modo de infra -estrutura ou ad-hoc.

#### 5. Manual dos comandos

Este manual disponibiliza informações relativas ao protocolo e funções dos comandos de controlo que podem ser usados com este produto.

#### 6. Manual de páginas do código

Este manual disponibiliza informações relativas a cada página do código de caracteres que podem ser usados com este produto.

Nós na BIXOLON mantemos esforços para melhorar e actualizar as funções e qualidade de todos os produtos. No seguimento, as especificações do produto e ou o conteúdo do manual do utilizador poderão mudar sem aviso prévio.

### ■ Precauções de Segurança

Ao utilizar este equipamento, obedeça às seguintes normas de segurança de forma a evitar situações de risco ou danos materiais.



### **AVISO**


Violar as instruções seguintes pode causar danos graves ou morte.

#### Não ligue vários aparelhos a uma tomada múltipla.

- A ligação de vários aparelhos a uma tomada múltipla pode provocar sobreaquecimento e fogo.
- Se a ficha estiver molhada ou suja, seque-a ou limpe-a antes de a utilizar.
- Se a ficha não encaixar bem na tomada, não a ligue.
- Certifique-se de que utiliza apenas tomadas múltiplas estandardizadas.

#### **PROIBIDO**



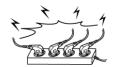


#### Utilize apenas o adaptador fornecido.

• A utilização de outros adaptadores é perigosa.




#### Não puxe o cabo para o desligar da corrente.

 Se o fizer, poderá danificar o cabo, o que poderá originar um incêndio ou avarias da impressora.

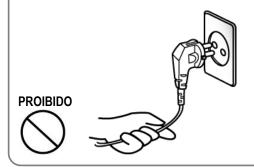


### Mantenha o saco de plástico fora do alcance de crianças.

• Se não o fizer, poderão enfiar o saco na cabeça.

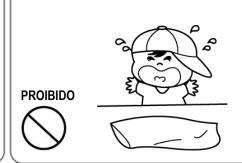


### Não ligue nem desligue o aparelho da corrente com as mãos molhadas.

· Se o fizer, poderá ficar electrocutado.

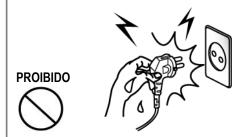

### Não dobre o cabo forçando-o nem coloque sobre ele um objecto pesado.

• Um cabo danificado pode provocar um incêndio.

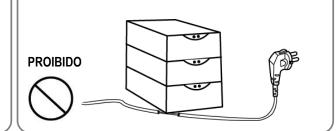



### **ATENÇÃO**

Violar as seguintes instruções pode causar danos ou danificar a máquina.

Se a impressora emitir um ruído, fumo ou odor estranho, desligue-a da corrente antes de tomar as seguintes medidas.

- Desactive a impressora e desligue-a da corrente.
- Quando o fumo se desvanecer, contacte o seu revendedor para reparação da impressora.

#### **PARA DESLIGAR**





#### Mantenha o dessecante fora do alcance de crianças.

· Se não o fizer, poderão ingeri-lo.



#### Instale a impressora numa superfície estável.

 Se a impressora cair, poderá partir-se e provocar-lhe ferimentos.







Utilize unicamente acessórios aprovados e não tente desmontar, reparar ou remodelar a impressora sozinho.

- Contacte o seu revendedor quando necessitar destes serviços.
- · Não toque na lâmina do cortador.







Não deixe que água ou outros objectos estranhos penetrem na impressora.

• Se tal acontecer, desactive-a e desligue-a da corrente antes de contactar o seu revendedor.





Não utilize a impressora se ela estiver avariada. Poderá provocar um incêndio ou ser electrocutado.

• Desactive e desligue a impressora da corrente antes de contactar o seu revendedor.

**PARA DESLIGAR** 





### ■ Precauções de segurança a ter com a bateria

### Certifique-se de que leu atentamente o manual do utilizador antes de utilizar o produto

Se não seguir as instruções seguintes, pode provocar um sobreaquecimento da bateria, combustão, explosão, dano e/ou diminuição no desempenho e duração do produto.

### **⚠** Perigo

- 1. Não deixe entrar água, água do mar ou humidade para a bateria. Se o mecanismo de segurança dentro da bateria ficar oxidado, a bateria poderá ficar sobrecarregada com corrente e/ou voltagem eléctrica anormal, pelo que pode sobreaquecer, incendiar e/ou explodir.
- 2. Não coloque a bateria próximo de chamas vivas ou aparelhos de aquecimento, como fogões. Exposição a aquecimento excessivo pode provocar danos no revestimento de resina e/ou materiais de isolamento, provocando assim um curto-circuito dentro da bateria que podem resultar em sobreaquecimento, combustão e/ou explosão da bateria.
- 3. Carregue apenas a bateria com o carregador específico exclusivo (fornecido opcionalmente) pela BIXOLON. O uso de um carregador incorrecto pode resultar em sobreaquecimento, combustão e/ou explosão da bateria.
- Carregar a bateria com um carregador modificado pode resultar em sobreaquecimento, combustão e/ou explosão da bateria por reacção química anormal provocada por polaridade incorrecta.
- 5. Não conecte directamente a bateria a uma tomada de energia eléctrica não especificada pela BIXOLON ou por uma saída de isqueiro automóvel. Fazê-lo poderá resultar em sobreaquecimento, combustão e/ou explosão da bateria por sobrecorrente e/ou sobrevoltagem.
- 6. Não aqueça a bateria ou coloque-a próximo de um fogo. Fazê-lo poderá resultar no derretimento dos materiais de isolamento, danos no mecanismo/equipamento de segurança e/ou incêndio da solução electrolítica. Existe um risco potencial de sobreaquecimento, combustão e/ou explosão da bateria.
- 7. Não reserve a conexão de eléctrodos (+) e (-) da bateria. Carregar a bateria em polaridade inversa poderá produzir uma reacção química indesejável dentro da célula da bateria causando um comportamento inesperado durante a descarga como por exemplo sobreaquecimento, explosão ou incêndio.
- 8. Não permita que os pólos (+) ou (-) da bateria entrem em contacto com qualquer metal. Além disso, não transporte ou armazene a bateria com artigos metálicos, como colares e ganchos de cabelo. Fazê-lo poderá provocar um curto-circuito da bateria, gerando uma sobrecorrente. Existe um risco potencial de sobreaquecimento, ignição e/ou explosão da bateria ou sobreaquecimento de artigos metálicos, como colares, ganchos de cabelo, etc.
- 9. Não atire a bateria ou sujeite-a a um choque forte. Se o mecanismo de segurança na bateria estiver danificado, a bateria pode sobreaquecer, e consequentemente, poderá gerar-se uma reacção química adversa na bateria. Existe um risco potencial de sobreaquecimento, combustão e/ou explosão da bateria.

- 10. Não fure a bateria com um objecto pontiagudo, como uma unha ou sovala ou bata com um objecto pesado, como um martelo e tenha cuidado para não pisar a bateria. Existe um risco potencial de sobreaquecimento, combustão e/ou explosão da bateria provocado por um curto-circuito interno.
- 11. Não solde directamente a bateria. Fazê-lo pode derreter os materiais de isolamento e/ou danificar o mecanismo de segurança ou o equipamento de segurança, resultando em sobreaquecimento, combustão e/ou explosão do equipamento.
- 12. Não desmonte e/ ou modifique a bateria. A bateria contém equipamento de segurança e um mecanismo de segurança para prevenir os perigos. Existe um risco potencial de sobreaquecimento, combustão e/ou explosão da bateria provocado pela desmontagem.
- 13. Não carregue a bateria próximo de chamas vivas e/ou sob a luz directa do sol. Devido à exposição a temperaturas elevadas despoletar a operação do mecanismo de segurança, a bateria pode não carregar ou sobrecarregar devido à destruição do mecanismo de segurança. Existe um risco potencial de sobreaquecimento, combustão e/ou explosão da bateria.
- 14. Não exponha a bateria a temperaturas superiores a 60.0°C e não a utilize ou armazene num local quente ou húmido.



### Aviso

- 1. Não coloque a bateria ao alcance de crianças para evitar que a engulam acidentalmente. Se uma criança pequena engolir a bateria, consulte imediatamente um médico.
- 2. Não coloque a bateria num microondas ou sobre uma unidade de alta pressão. Fazê-lo pode provocar o sobreaquecimento repentino da bateria e/ou a destruição do seu selo, resultando em sobreaquecimento, combustão e/ou explosão da bateria.
- 3. Não use a bateria com baterias primárias como pilhas a seco ou outras baterias de diferente capacidade ou tipo. Fazê-lo pode provocar uma descarga excessiva na utilização ou carga excessiva aquando da carga, resultando numa reacção química anormal dentro da bateria que pode provocar o sobreaquecimento, combustão e/ou explosão da bateria. Existe um risco potencial de sobreaquecimento, combustão e/ou explosão devido à reacção química adversa na bateria.
- 4. Se começarem a sentir-se cheiros estranhos da bateria ou se encontrar sintomas incomuns, como sobreaquecimento, descoloração e deformação, remova a bateria do produto ou o carregador e descontinue a utilização da bateria. O uso da bateria em estado anormal pode resultar em sobreaquecimento, combustão e/ou explosão da bateria.
- 5. Se a bateria não estiver carregada durante um determinado período de tempo quando tentar voltar a recarregar, descontinue o carregamento. Existe um risco potencial de sobreaquecime nto, combustão e/ou explosão da bateria.
- 6. Se existir uma fuga do electrólito da bateria ou se esta deitar um cheiro estranho, mantenha a bateria afastada das fontes de ignição de imediato. O electrólito que saiu pela fuga pode ir de encontro ao fogo. Existe um risco potencial de sobreaquecimento, combustão e/ou explosão da bateria.
- 7. Se a bateria estiver a libertar uma solução electrolítica e alguma da solução entrar nos olhos, lave imediatamente os olhos com água e, de seguida, consulte um médico para receber tratamento. Se não o fizer, poderá provocar lesões permanentes nos olhos.

### **⚠** Cuidado

- 1. Não use ou deixe a bateria num local exposto a temperaturas elevadas ou luz solar directa intensa, como por exemplo dentro de um automóvel. Se o fizer, poderá provocar o sobreaquecimento e/ou combustão da bateria. Além disso, o desempenho e a duração da bateria poderão ser reduzidos.
- 2. A bateria contem um mecanismo de segurança para evitar o perigo. Não utilize a bateria num local que seja propício à ocorrência de electricidade estática (acima do montante coberto pela garantia do produto pelo fabricante) que pode provocar danos no mecanismo de segurança. A danificação do mecanismo de segurança poderá fazer com a bateria sobreaqueça, haja combustão e/ou explosão.
- 3. A variação da temperatura para utilização da bateria é a seguinte: Qualquer utilização fora destas variações pode resultar em sobreaquecimento da bateria e/ou danos. Além disso, o desempenho e a duração da bateria poderão ser reduzido.
  - Carregamento: entre 0 e 40 °C
  - Utilização do produto: entre -20 e 60 °C
  - Armazenamento: entre -20 e 60 °C (30 dias)
  - Armazenamento de longa duração: entre -20 e 40 °C (90 dias)
- 4. Leia atentamente o manual do carregador exclusivo para obter instruções relativas ao carregamento.
- 5. Se observar qualquer sintoma anormal, como um cheiro estranho ou sobreaquecimento na primeira utilização depois de adquirir o produto, entre em contacto com o seu revendedor local de imediato.
- 6. Se uma criança tiver de usar a bateria, o parente da criança ou a pessoa com a custódia da criança deverá explicar claramente as instruções contidas no manual do utilizador antes de a utilizar. Além disso, o parente ou a pessoa com a custódia da criança deverá confirmar periodicamente que a utilização está a ser realizada de acordo com as instruções contidas no manual do utilizador.
- 7. Guarde a bateria num local que esteja fora do alcance de crianças pequenas. Durante a utilização, certifique-se de que o carregador e/ou o produto estão fora do alcance da criança.
- 8. Se a bateria estiver a libertar uma solução electrolítica e a solução entrar em contacto com a pele ou roupa, lave imediatamente a roupa com água. O contacto com a pela pode provocar problemas de pele.
- 9. Certifique-se de que leu o manual do utilizador e as precauções atentamente antes de utilizar a impressora. Além disso, depois de ler atentamente o manual do utilizador e as precauções, coloque-as no local seguro para referência futura quando necessitar.
- 10. Existe um risco de explosão quando substituir uma bateria incorrecta. Apenas proceda à mudança desta por outra do mesmo modelo ou modelo equivalente especificado pela BIXOLON. Isole a bateria usada anexando fita isoladora à sua porta e depois elimine a bateria de acordo com as normas locais.
- 11. Se utilizar o lado impresso do papel previamente impresso, tal poderá provocar um funcionamento incorrecto.

### A Recomendado

- 1. Leia o manual do utilizador para obter informações relativas à introdução/remoção das baterias dentro/do produto.
- 2. Como a bateria é ligeiramente carregada aquando do envio da fábrica, use-a para confirmar o funcionamento correcto do produto aquando da compra. Se não for possível confirmar o funcionamento do produto ou for necessária uma maior utilização do produto, utilize o carregador exclusivo para carregar a bateria.
- Para evitar uma utilização incorrecta da bateria, leia atentamente o manual de utilizador do produto.
- 4. Não carregue a bateria durante longos períodos de tempo superiores ao tempo normal de carregamento indicado no manual do utilizador.
- 5. Se a bateria não for utilizada durante muito tempo, retire-a do produto e guarde-a num local com fraca humidade. Se a bateria for guardada enquanto ainda estiver introduzida no produto num local com muita humidade, pode ocorrer oxidação juntamente com uma diminuição do desempenho da bateria.
- 6. Depois de utilizar o produto, certifique-se de que desligou a impressora. Se não o fizer, poderá provocar uma diminuição no desempenho da bateria.
- 7. Uma bateria que não for utilizada durante muito tempo poderá não ser carregada suficientemente. Mesmo que uma bateria não seja para utilizada, carregue a bateria para o estado recomendado pelo fabricante de seis em seis meses. Se não o fizer, poderá provocar uma diminuição no desempenho e duração da bateria.
- 8. Se o terminal da bateria estiver sujo, utilize um pano seco para a limpar antes de a utilizar. Se não o fizer, poderá resultar numa ligação pobre com o produto, provocando cortes de alimentação ou carregamentos falhados.
- 9. Cada bateria tem um ciclo de vida. Se o prazo de utilização do produto for diminuído, substitua por uma bateria nova. Isole a bateria usada anexando fita isoladora à sua porta e depois elimine a bateria de acordo com as normas locais.

### Outras precauções

Os direitos de autor deste manual do utilizador e diversos outros manuais são propriedade da BIXOLON Co., Ltd. Qualquer cópia ou conversão em formato electrónico e quarda deste material sem a permissão expressa por escrito da BIXOLON Co., Ltd. é estritamente proibida.

A utilização de informações contidas neste manual não está sujeita a qualquer responsabilidade de patente. Este manual foi preparado e extremo cuidado e atenção aos detalhes mas poderá conter erros e/ou omissões.


A BIXOLON Co., Ltd. Não se responsabiliza legalmente por quaisquer danos resultantes da utilização da informação contida neste manual.

A BIXOLON Co., Ltd. e os seus afiliados não se responsabilizam legalmente (Estados Unidos excluídos) por quaisquer danos, perdas, custos e/ou despesas que possam resultar da quebra, funcionamento incorrecto e/ou utilização errada do produto devido a violação negligência das informações de funcionamento e manutenção disponibilizadas pela BIXOLON Co., Ltd., tal como resultante de uma alteração não autorizada, reparação e/ou modificação do produto realizada pelo utilizador e/ou terceiros.

A BIXOLON Co., Ltd. não se responsabiliza legalmente por quaisquer danos e/ou problemas resultantes da utilização das opções e/ou componentes que não sejam produtos BIXOLON autênticos ou autorizados.


### 1. Confirmação do conteúdo

Os itens seguintes deverão estar todos contidos na embalagem da impressora. Contacte o fornecedor a partir do qual a compra foi realizada, se algum item for danificado e/ou estiver em falta.

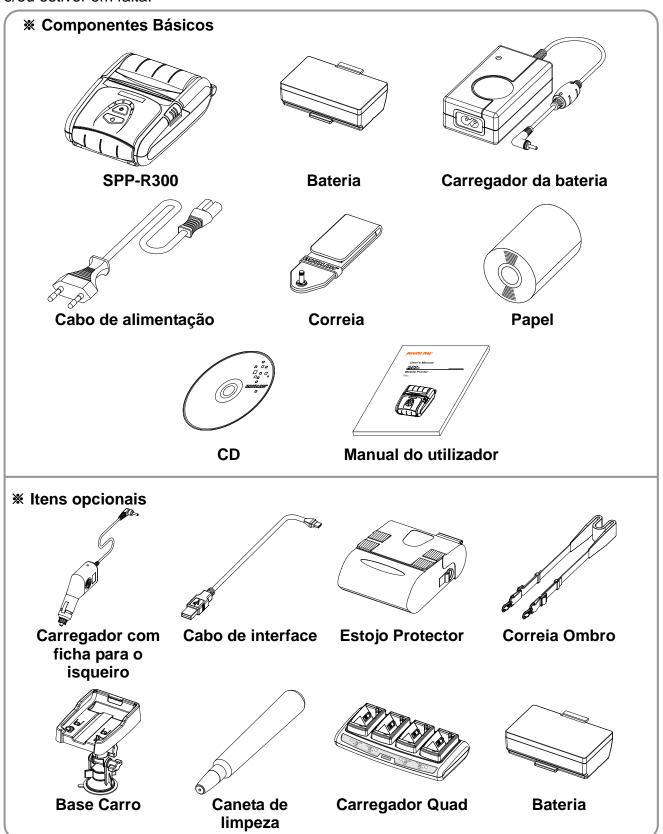


### 2. Componentes do produto

### Parte anterior

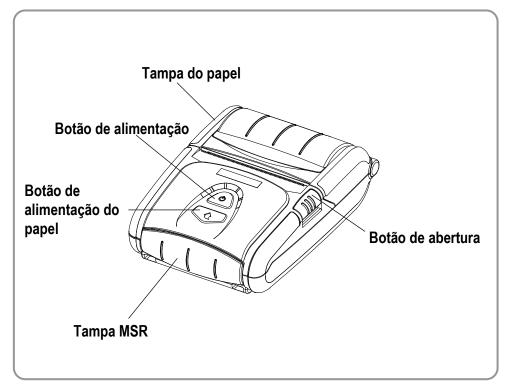


### Parte posterior

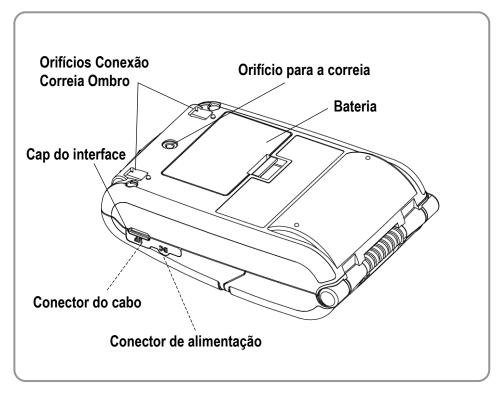

### 3. Instalação e utilização

3-1 Instalação da bateria

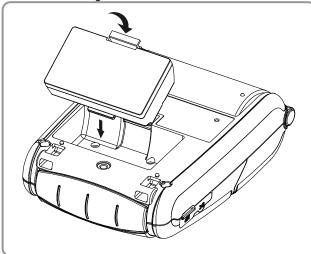


- 1) Introduza a bateria na parte posterior da impressora, alinhando correctamente o gancho da bateria.
- 2) Desloque a bateria na direcção da ranhura até ouvir um estalido.

### NOTA:

Como a bateria não é carregada ao mesmo tempo da compra, substituir a bateria antes da primeira utilização.

### 3-2 Carregamento da bateria

### 3-2-1 Utilização do carregador da bateria

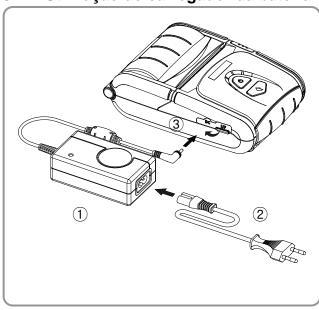

- 1) Desligue a impressora.
- 2) Conecte o cabo de alimentação ② ao carregador de bateria ①, e depois conectar à corrente AC.
- 3) Abra a tampa da interface externa na direcção de ③.
- 4) Conecte o carregador da bateria ao conector de energia.


### **▲** ATENÇÃO

A impressora pode ficar seriamente danificada se for usado um carregador de bateria não fornecido pela BIXOLON. A BIXOLON não é responsável por quaisquer danos.

#### AVISO

Desligue a alimentação antes de carregar a bateria da impressora.

### 3-2-2 Utilização do carregador com ficha para o isqueiro (opcional)

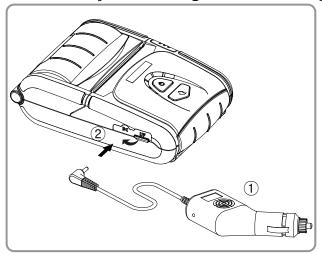

- 1) Desligue a energia da impressora.
- 2) Conecte o carregador de tomada do isqueiro do automóvel ① à entrada de isqueiro do seu carro.
- 3) Abra a tampa de protecção de interface externa na direcção de ②.
- 4) Conecte o carregador da bateria ao conector de energia.

### **▲** ATENÇÃO


A impressora pode ficar seriamente danificada se for usado um carregador de bateria não fornecido pela BIXOLON. A BIXOLON não é responsável por quaisquer danos.

### AVISO


Desligue a alimentação antes de carregar a bateria da impressora.

### 3-2-3 Utilização do carregador Quad (opcional)

### 3-2-3-1 Ligar os cabos

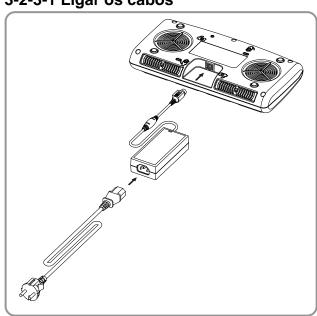

- Ligue o cabo de alimentação ao transformador e o transformador ao conector de alimentação do carregador Quad.
- 2) Ligue a ficha do cabo de alimentação a uma tomada. A alimentação de entrada está compreendida entre 100 e 240 VAC. 50/60 Hz a 1,4 A.
- Quando o dispositivo estiver ligado, o Lâmpada cor de âmbar e verde ficam ligados durante dois segundos.

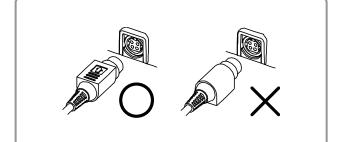


#### AVISO

Utilize apenas transformadores AC/DC. (12 V DC a 5 A)

### **SPP-R300**

### 3-2-3-2 Carregar a bateria

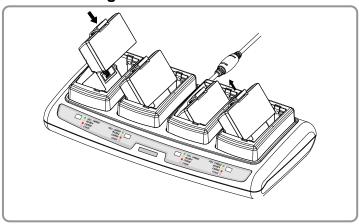

- Insira a bateria no Carregador Quad. conforme exibido na imagem à esquerda.
- Deslize suavemente a bateria até que esta chegue ao fim do carregador.
- 3) O carregamento inicia logo que a bateria esteja completamente inserida.
- 4) Depois de carregar, remova a bateria do carregador Quad.

### **™** NOTA


As indicações do estado de carregamento da bateria, são as seguintes.

Lâmpada	Estado de carregamento	Tempo de carregamento
Lâmpada vermelha acesa	Carregamento	
Lâmpada verde a piscar	Carregamento superior a 80%	
Lâmpada verde acesa	Carregamento concluído	Dentro de quatro horas
Lâmpada vermelha a piscar	Problema com a bateria e/ou	
Lampada verifielila a piscai	colocação	

### **▲** ATENÇÃO

- 1. Se a luz vermelha do carregador piscar, instale novamente a bateria.
- 2. Se a luz vermelha continuar a piscar apesar de várias tentativas (4 ~ 5 vezes) para instalar a bateria, contacte o seu revendedor local.
- 3. O tempo de carga pode variar, dependendo do tipo de carregador ou temperatura ambiente.

3-3 Colocação do papel

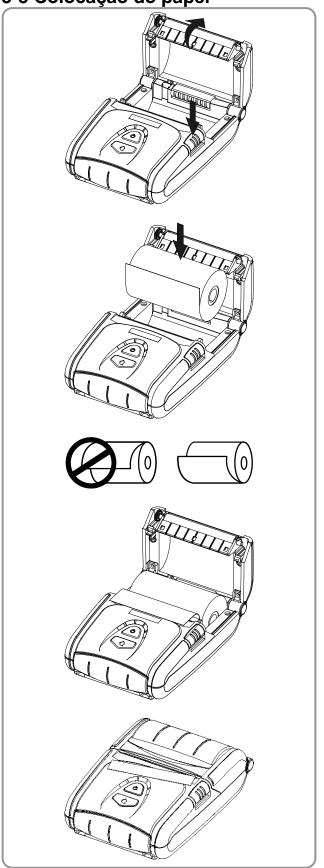

1) Prima o botão de abertura para abrir a tampa do papel


 2) Introduza o papel como a imagem mostra.
 (Retire qualquer núcleo restante de um rolo de papel totalmente utilizado.)

3) Alinhe correctamente o papel.

4) Retire o papel como é mostrado na imagem e feche a tampa do papel.

5) Retire qualquer papel em excesso contido na direcção lateral da impressora.

3-4 Utilização do fixador do cinto

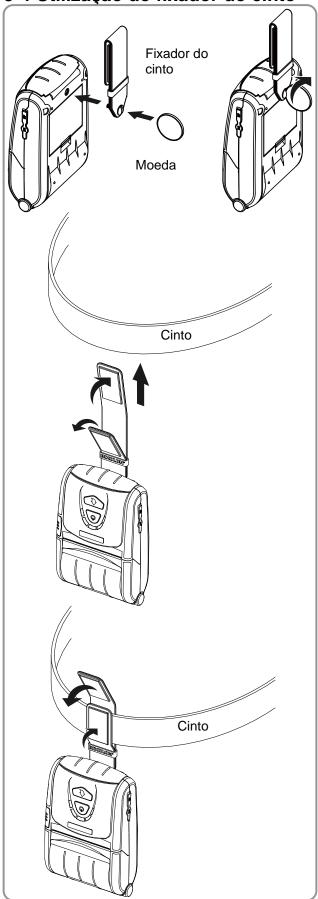

1) Introduza o parafuso do fixador do cinto no orifício da correia.


2) Utilize uma moeda para apertar o parafuso do fixador do cinto, como a imagem mostra.

3) Abra o Velcro do fixador do cinto.

4) Aperte o fixador do cinto a um cinto.

5) Feche o Velcro como a imagem mostra.

3-5 Utilização Estojo Protecção (Opcional)

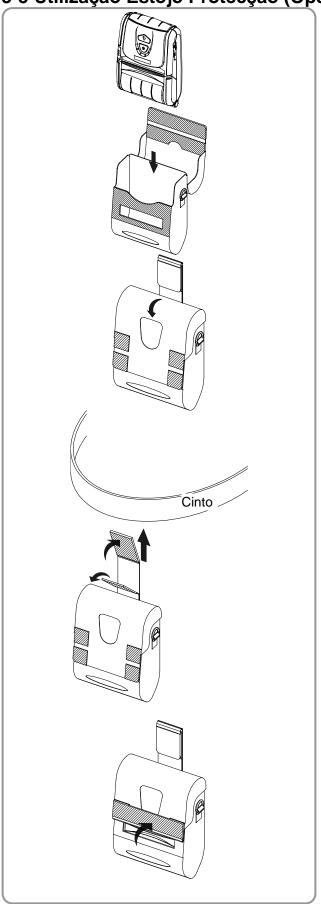

1) Abra a sua tampa superior.

 Insira a sua impressora no bolso protector conforme exibido na imagem à esquerda.


3) Fechar o Velcro.

 Usar o clipe na traseira do estojo de pele, afixe o estojo a uma correia da mesma forma que se utiliza uma correia do cinto.


5) Abra o dispensador de papel quando utilizar a impressora conforme exibido na imagem.

### **SPP-R300**

### 3-6 Utilização da Correia de Ombro

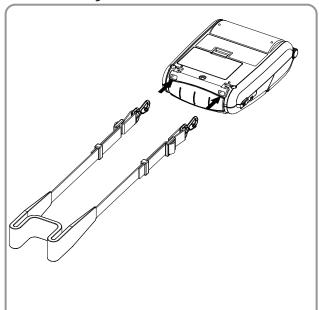


 Conecte os clipes da correia de ombro à impressora conforme exibido na imagem à esquerda.

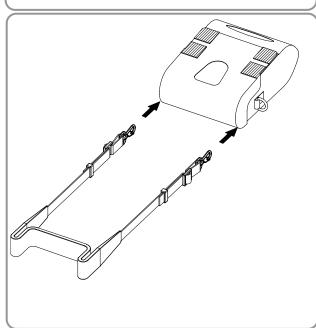

2) Conecte os clipes do estojo de pele conforme exibido na imagem à esquerda.


### 3-7 Utilização (opcional) da Base de Automóvel

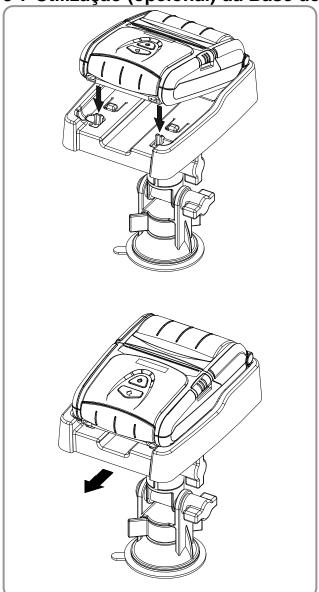

 Insira a impressora conforme exibido na imagem à esquerda e depois prima-a na direcção das setas.

2) Para remover a impressora, puxe a alavanca por debaixo da base automóvel para a frente.

### 3-8 Utilização do painel de controlo

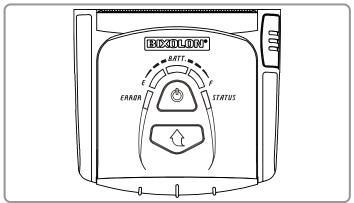


#### Botão de alimentação



Este botão é usado para ligar / desligar a impressora.

- 1) Para ligar a impressora, prima e retenha o botão durante aproximadamente 2 segundos quando a impressora estiver desligada.
- 2) Para desligar a impressora, prima e retenha o botão durante aproximadamente 2 segundos quando a impressora estiver ligada.

#### Botão de alimentação do papel

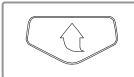

Este botão é usado para alimentar manualmente o papel, retirar o conjunto auto e esvaziar os hexadecimais.


- 1) Para alimentar manualmente o papel, prima este botão.
- 2) Para informação sobre o teste auto, consulte "4. Teste Auto".
- 3) Para informação sobre a descarga de hexadecimais, consulte "Serviço.

#### Lâmpada de estado da bateria (azul ou vermelha)



- 1) Se três lâmpadas azuis estiverem acesas, significa que a bateria está totalmente carregada.
- 2) Se duas lâmpadas azuis estiverem acesas, significa que a bateria está carregada a 50%.
- Se uma lâmpada azul estiver acesa, significa que a bateria está ao nível de carregamento mais baixo.
- 4) Se a lâmpada vermelha estiver acesa, significa que a bateria tem de ser carregada ou substituída.

#### Lâmpada de Erro (Lado Esquerdo)

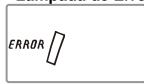

- 1) Se a lâmpada vermelha estiver acesa, a tampa do papel está aberta.
- 2) Se a lâmpada vermelha estiver a piscar, significa que o papel foi todo usado ou a cabeça de impressão sobreaqueceu.
- (Coloque papel ou desligue a impressora pelo menos 10 minutos.)
- Se a lâmpada vermelha continuar a piscar, poderá indicar um problema mais sério com o produto e assim deverá ser consultado um técnico de assistência técnica autorizado.

#### Lâmpada de Bluetooth & LAN sem-fios (Lado Direito)




- 1) Quando usar o Bluetooth
  - Se a impressora estiver pronta para comunicação sem-fios com qualquer Bluetooth, a luz verde liga-se, assim como a lâmpada de estado da bateria.
- 2) Quando usar a LAN sem-fios
  - O indicador direito mostra a força do sinal da LAN sem-fios. A luz verde pisca para uma força de sinal aceitável enquanto a luz vermelha pisca para uma força de sinal fraca.
    - No modo de poupança de energia, apenas a lâmpada de estado está acesa.

#### NOTA

O modo de poupança de energia é activado após a primeira comunicação, com o intervalo predefinido a ser de 10 segundos.

3-9 Utilização do MSR

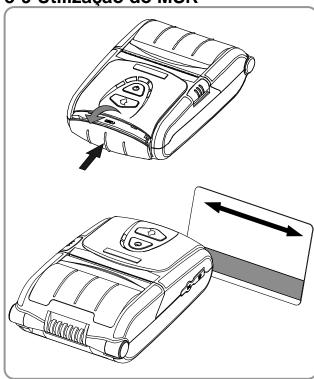

- 1) Prima a tampa MSR para a abrir.
- Introduza o cartão como a imagem mostra e dê uma pancada na direcção da seta. (poderá ser feito em ambas as direcções)
- Quando concluir a utilização, prima a tampa MSR para a fechar.

#### NOTA:

Se o cartão não registar, verifique primeiro se está alinhado correctamente. Quando der uma pancada no cartão, a velocidade de pancada recomendada está compreendida entre 100 e 1200 mm/seg.

### 4. Teste automático

Execute o teste automático quando definir a impressora pela primeira vez ou quando encontrar um problema e verifique o seguinte:

- Circuito de controlo, mecanismos, qualidade de impressão, versão da ROM e definições de mudança da memória.


Se não encontrar nenhum problema com a impressora depois de executar o teste automático, observe os outros dispositivos, periféricos e software. Esta função é independente de outros dispositivos e software.

#### Instruções relativas ao teste automático

- 1) Desligue a impressora e feche a tampa do papel da impressora.
- 2) Se premir simultaneamente o botão de alimentação do papel e o botão de alimentação liga a impressora.
- 3) A impressão é produzida depois de libertar os dois botões.
- 4) Para adicionar uma impressão ao padrão ASCII, prima novamente o botão de alimentação do papel.
- 5) Depois do padrão ASCII ser impresso, o teste automático é concluído automaticamente.

#### Amostra de Auto Teste (para Bluetooth)

Boot loader version: VER v2.02 20100817 Firmware version: V01.00 STOB 042211 BT embedded Bluetooth firmware version: 300 Bluetooth BD address: - Auth. & Encry. are enable Connection Mode = 2 Not available WLAN Butter Capacity: 128K Bytes Print Density: 100% Bluetooth Interface - Baud rate : 115200 bps Serial Interface - Baud rate : 115200 bps Data bits : 8 bits Parity: None
Stop bit: 1 bit or more Handshaking: DTR/DSR Default Codepage: PC437 Print Speed: 100mm/s Double byte character mode:Off Font: 12 x 24 Paper out Bell: Off Low Battery Buzzer : On Power off time: 15 Min Idle mode time: 60 Sec MSR data including sentinel Character mode · None MSR read mode: Auto TRACK1/2/3 Memory switch setup status Memory S/W1 12345678 ON OFF Memory S/W2 12345678 ON OFF Memory S/W3 12345678 Memory S/W5 (Power off time) 2345678 ON Memory S/W6 (Idle time) 12345678 ON OFF Memory S/W7 12345678 OFF Memory S/W8 12345678 OFF Memory S/W Serial condition 12345678 ON OFF

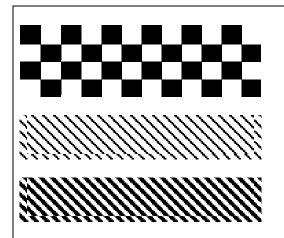



If you want to continue SELF-TEST printing, please press FEED button.

#### PC437

\*\*\* Completed \*\*\*

#### Amostra de Auto Teste (para LAN sem-fios)

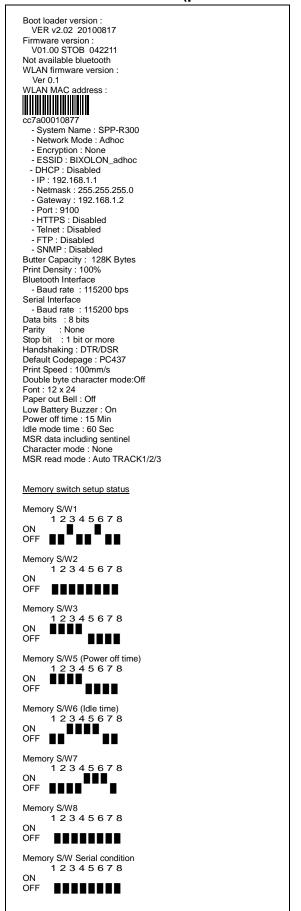

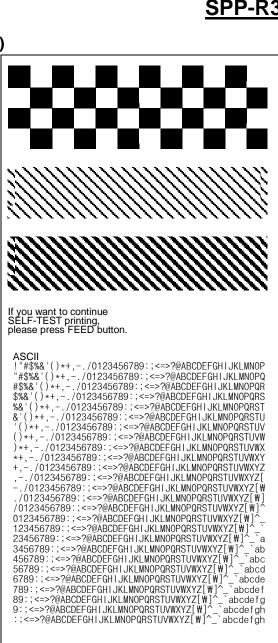

ÇüéâäàåçêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Ptf űéâäàåçểëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Ptfá éâäàåçêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ Ptfáí éâāàçêëeïīìĀÁÉæÆôöòûùÿĎÜ¢£¥ P!fái âāàåçêëeïîìÄÁÉæÆôöòûùyÖÜ¢£¥ P!fáióu àåçêëeïîìÄÁÉæÆôöòûùyÖÜ¢£¥ P!fáióu åçêëeïîìÄÁÉæÆôöòûùyÖÜ¢£¥ P!fáióuñÑ çêëeïîìÄÁÉæÆôöòûùyÖÜ¢£¥ P!fáióuñÑa êëeïîìÄÁÉæÆôöòûùyÖÜ¢£¥ P!fáióuñÑa ëëïîìÄÁÉæÆôöòûùyÖÜ¢£¥ P!fáióuñÑa ëëïîìÄÁÉæÆôöòûùyÖÜ¢£¥ P!fáióuñÑa ëèïîìÄÁÉæÆôöòûùyÖÜ¢£¥ P!fáióuñÑa ¿ïîìÄÁÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ P!fáióuñÑa îiÄÅÉæÆôöòûùÿÖU¢£¥ rījalounn. ìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ PifáíóúñѪ°¿Γη½¼ ìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥ PifáíóúñѪ°½Γη½¼¡ òûùÿÖÜ¢£¥ PtfáíóúñѪ°¿┌ ┐½¼¡«»▮▮ │-

\*\*\* Completed \*\*\*

### 5. Função de impressão de etiquetas

### 5-1 Definição da função de etiquetas

Papel para etiqueta e com símbolo preto disponível no modo de etiqueta.

### Definição das operações

- 1) Ligue a impressora.
- 2) Abra a tampa do papel, prima e mantenha premido o botão de alimentação da impressora, durante não mais do que dois segundos.
- 3) Depois do tom da campainha soar, introduza papel e feche a tampa.
- 4) Repita os passos acima para voltar para o modo de recepção.

### • Definir através do interruptor de memória

- Consulte a secção para alterar o interruptor da memória do manual de comandos.

### 5-2 Função de calibração automática

A função de impressão de etiquetas, necessita de identificar os espaços do papel da impressora para poder imprimir.

Se os espaços do papel para etiquetas não forem identificados correctamente, utilize a função de calibração automática.

### • Instruções para a calibração automática

- 1) Desligue a impressora, enquanto está no modo de impressão de etiquetas.
- 2) Prima e mantenha premido o botão de alimentação do papel e, de seguida, prima o botão de alimentação.
- 3) Depois da seguinte impressão sair da impressora, prima o botão de alimentação para realizar a calibração automática.

Seleccionar o modo.


Calibração automática: Botão de alimentação Teste automático: Botão de alimentação

4) Três páginas de papel para etiquetas são extraídas da impressora, quando realiza a calibração automática.

### 6. Ligação dos periféricos

Este produto pode comunicar com periféricos usando Bluetooth, LAN sem fios ou cabo de interface externa (USB ou cabo de série).

### 6-1 Conexão Bluetooth & LAN Sem-Fios

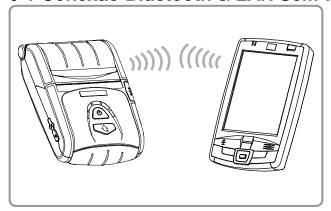


- A impressora pode ser ligada a dispositivos equipados com capacidade de comunicação Bluetooth (PDAs, PCs, etc.).
- Utilize a função de ligação Bluetooth suportada pelo dispositivo para ligar à impressora.
- A impressora pode ser conectada a outras estações como PDAs e PCs que suportem comunicação LAN sem-fios em modo Ad-hoc e AP no modo de infraestrutura.

#### **NOTA**:

Consulte o manual do Bluetooth para ficar a saber informações mais detalhadas relativas à ligação.

Pode verificar o modo de autenticação e encriptação, tal como o modo de ligação do Bluetooth a partir da página de teste automático.

#### 6-2 Conexão do Cabo de interface

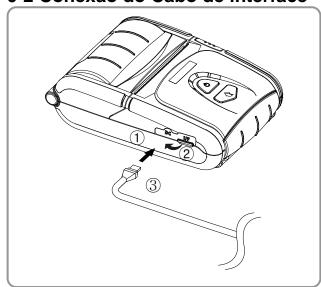

- Abra a tampa de protecção do conector de interface externa na direcção da seta (1).
- 2) Conecte o cabo de comunicação externa (opção) ③ ao conector ②.

#### NOTA:

Utilize apenas a USB ou cabo de série (opção) fornecidos pela BIXOLON.

3) Ligue o cabo de interface à porta USB do dispositivo (PDAs, PCs, etc.).

### NOTA:


O cabo de interface que pode ser ligado com a impressora está disponível no tipo USB e série. Consulte o manual de assistência técnica para obter informações detalhadas acerca das especificações do cabo de interface.

### 7. Limpeza da impressora

Se o interior da impressora estiver sujo, a qualidade da impressão pode diminuir. Se tal for o caso, sigas as instruções abaixo para limpar a impressora.

### **▲** ATENÇÃO

- Certifique-se de que desligou a impressora antes de a limpar.
- Como a cabeça de impressão fica muito quente durante a impressão, se pretender l impar a cabeça de impressão e aguarde cerca de 10 minutos antes de começar.
- Quando limpar a cabeça de impressão, tenha cuidado para não tocar na parte aquecida da cabeça de impressão.
  - → A cabeça de impressão está sujeita a ser danificada pela electricidade estática, etc.
- Tenha cuidado para n\u00e3o permitir que a cabe\u00e7a de impress\u00e3o fique riscada e/ou danificada de alguma forma.

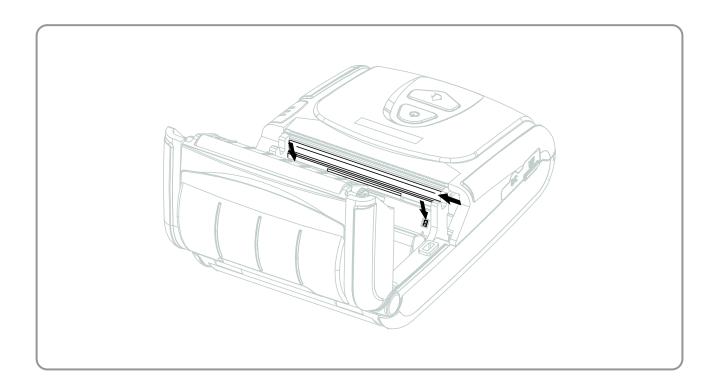

- 1) Abra a tampa do papel e retire algum papel que possa estar presente.
- 2) Limpe a cabeça de impressão com uma caneta de limpeza.
- 3) Utilize um pano embebido em álcool para limpar o sensor do papel e retire qualquer papel que reste e/ou pó.
- 4) Introduza papel na impressora entre 1 a 2 minutos depois de concluir o processo de limpeza e feche a tampa da impressora.

## 8. Apêndice 8-1 Especificações

	8-1 Especificações  Item Descrição	
10	Método de	Descrição
		Impressão térmica
	impressão Velocidade de	
	impressão:	100 mm/segundo
	Resolução	203 DPI
	Modo de	200 81 1
	fornecimento do	Carregamento fácil do papel
	papel	Carregamente raon de paper
	Tamanho dos	Tipo de letra A: 12 × 24 Tipo de letra B: 9 × 17
	caracteres	Tipo de letra C: 9 x 24
	Caracteres	Tipo de letra A: 48
	Por linha	Tipo de letra B/C: 64
	Definição dos	Inglês: 95
Impressão		Gráficos expandidos: Standard(ENG)-128 x 33 páginas
Impressão	caracteres	Others(KOR,CHN,JPN) - 128 x 20 páginas
		Internacional: 33 1 Dimensões: UPC A, UPC E, CODIGO 39, CODIGO 93,
		Código 128, EAN 8, EAN 13, ITF, barra de
	Código de barras	códigos
		2 Dimensões: PDF417, DATAMATRIX, MAXI, QR
	Emulação	BXL/POS
	Controlador	Windows XP / WEPOS / 2003Server /
	Controlador	VISTA / 2008Server / 7
	SDK	Windows XP / WEPOS / 2003 Server /
	SDK	VISTA / 2008Server / 7 / Windows CE 5.0 and later
	Sensor	Interruptor aberto de Paper End, Paper Cover, Marcação
		Preta Dianteira/Traseira
	Tipo de cortador	Tear-Bar
	Idioma	Idioma do utilizador suportado
	Tipo de papel	Papel térmico 79.5 ± 0,5 mm (3,13" ± 0,2")
Papel	Largura	79.5 ± 0,5 mm (3,13 ± 0,2 )   Máximo: ø50 mm (1,97")
•	Diâmetro	$0.07 \pm 0.003 \text{ mm}$
	Espessura TPH	50 km
Fiabilidade	Bateria	Recarregável até 300 vezes
	Datona	Sériel/USB, Bluetooth Classe2 V2.0 +EDR,
	Interface	LAN Sem Fios 802.11 b/g
Comunicações		* A comunicação é activada apenas para dispositivos com
		Bluetooth ou função Wireless LAN.
	Entrada	Tensão: entre 100 e 250 V AC
Carregador da	⊏nuaua	Tensão: 0,5 A (Máximo de 110 VA)
bateria	0-71	Tensão: 8,4 VDC Tensão: 0,8 A
	Saída	* A corrente de carga e o tempo de carga podem variar, dependendo do tipo de carregador (opção).
	Célula	lões de lítio
	Tensão	7.2 V. 7.4 V
Bateria	Capacidade	,
	de carga	2600mAh
	Tempo de carga	Dentro de quatro horas
Condições de	Temperatura	-15 e 50°C (entre 5 e122°F)
utilização	Humidade	10 e 80% RH (sem condensação)
Dimensões	Impressora	110mm × 162mm × 58.3mm (4.33" × 6.38" × 2.30")
Peso	'	Impressora: 463g (1.02lbs)
	Improcesso	Impressora + Bateria: 565g (1.25lbs)
	Impressora	Impressora + Bateria + Papel: 698g (1.54lbs)
		Embalagem de Expedição: Aproximadamente 1300g (2.87lbs)
Acessórios	Embalagem	Bateria, Carregador, Correia do cinto
	básica	
	Vendido	Bateria, estojo protector, pen de limpeza, carregador de
	separadamente	veículo, correia de ombro, carregador de isqueiro, cabo de
	•	interface, carregador Quad

### 8-2 Certificação

1) WEEE ("Waste Electrical and Electric Equipment"- Equipamento electrónico e desperdício eléctrico)



Este símbolo apresentado no produto ou na sua documentação indica que o item correspondente não deverá ser eliminado no final do seu período de funcionamento com outro desperdício doméstico. Para evitar prejudicar o ambiente ou a saúde humana devido aos desperdícios não controlados, separe os itens marcados dos outros tipos de desperdícios e faça a sua

reciclagem de forma a promover a reutilização sustentada de recursos dos materiais Os utilizadores domésticos deverão contactar o revendedor onde compraram este produto ou o escritório do governo local para obter informações sobre onde e como podem realizar a reciclagem em segurança desses itens. Os utilizadores comerciais deverão contactar os seus fornecedores e verificar os termos e condições dos contratos de aquisição. Este produto não deverá ser combinado com outro desperdício comercial para ser eliminado.

2) A seguinte marca Bluetooth e ID QD B018338 (2.0+EDR), QD ID B019940 (3.0+EDR) aplica-se apenas aos modelos com a qualificação Bluetooth SIG.





### A Aviso

### Pacote de Bateria de Lítio-lão

- <Advertência> A bateria tem um risco potencial de sobreaquecimento, combustão e/ou explosão. Para evitar tais riscos, observe as seguintes instruções:
- Uma bateria visivelmente inchada pode ser perigosa. Contacte a BIXOLON ou o seu representante local.
- Utilize apenas um carregador elegível.
- Mantenha afastado de chama viva. (Não coloque no microondas.)
- Não deixe o pacote de bateria no interior de um veículo no verão.
- Não guarde ou use num local quente ou húmido como uma sauna com salas de descanso.
- Não coloque o pacote da bateria num cobertor eléctrico, colcha ou carpete durante um longo tempo.
- Não armazene o pacote da bateria ligado num local fechado durante um longo tempo.
- Não deixe que a porta da bateria toque em artigos metálicos, como colares, moedas, chaves ou relógios, etc.
- Use a segunda célula de lítio garantida pelo fabricante do telefone móvel ou BIXOLON.
- Não desmonte, comprima ou fure o pacote da bateria.
- Não atire o pacote da bateria de um lugar alto ou sujeite-o a um forte choque.
- Não exponha a bateria a temperaturas elevadas acima de 60°C.
- Não exponha à humidade.

### Instruções de Eliminação

- Não elimine irresponsavelmente os pacotes de bateria gastos.
- Não queime ou atire ao fogo para eliminar o pacote de bateria.
   Existe um risco de incêndio e/ou explosão.
- Como eliminar os pacotes de bateria pode depender dos países ou regiões. Elimine de acordo com o método correcto.

### Recomendação para Carregamento

• Não carregar o seu pacote de bateria de uma forma não mencionada no manual de instruções.

Fazê-lo pode resultar em incêndio ou explosão.

### 8-3 Tipos de etiquetas

As etiquetas usadas neste produto são compostas pelos seguintes materiais:

- Etiqueta do logótipo da BIXOLON : PC
- Etiqueta Classificação: PP
- Outras etiquetas: PET